



Aequator Service Bulletin – Jaarlijks molen reiniging Bolivia

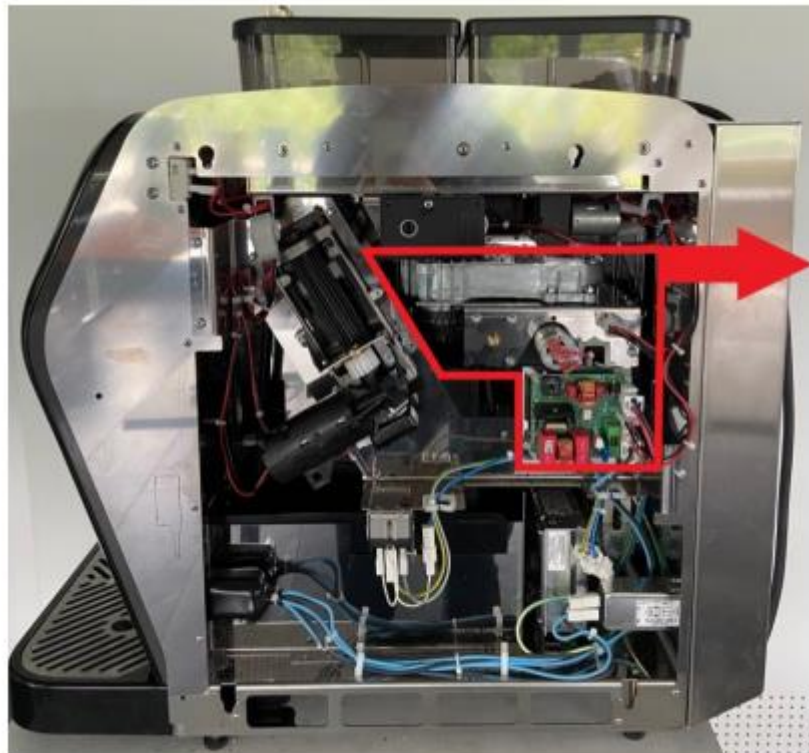
Beste partner,

Beknopte handleiding voor de jaarlijkse reiniging van de Bolivia molen. In de volgende stappen staat beschreven hoe de molen wordt verwijderd en schoongemaakt.

Benodigde gereedschap:

- TX10- schroevendraaier
- TX20-schroevendraaier
- Stofzuiger
- Borstel
- Perslucht (indien beschikbaar)

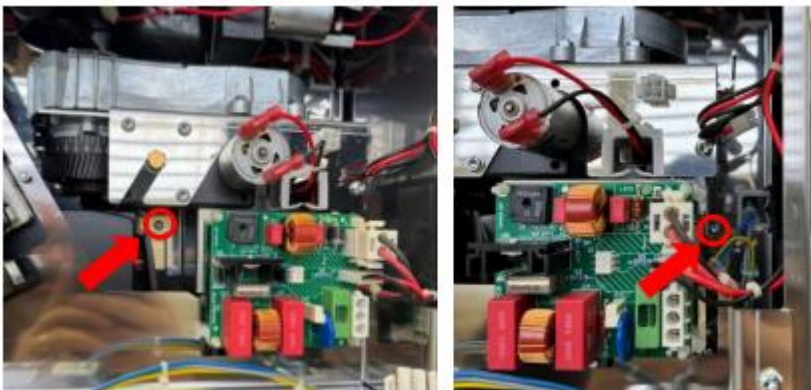
Uitbouwen van de molen



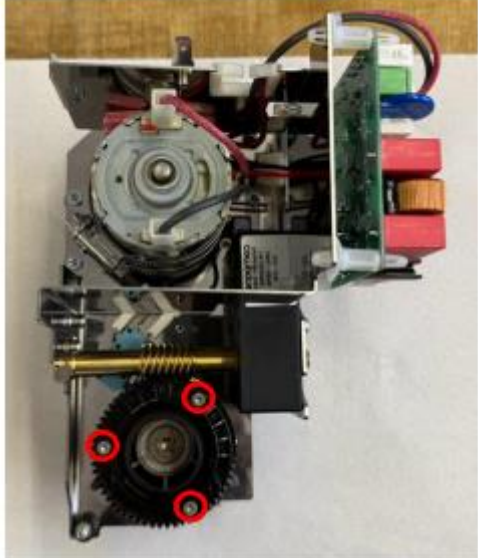
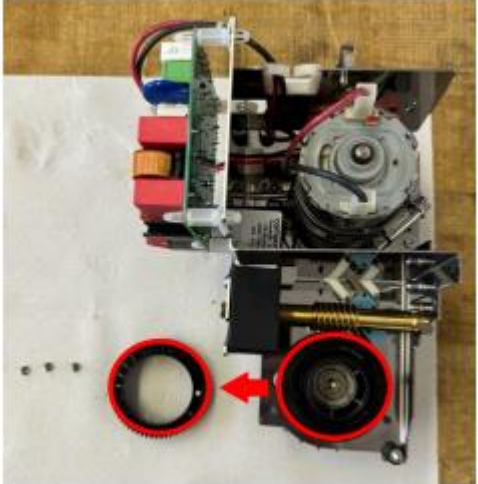
Belangrijke notitie:

De molen moet jaarlijks worden schoongemaakt om defecten tegen te gaan en daarmee schade te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van de molen verhoogd.

Instructie:

Stap 1 (voorbereiding) • Schakel de machine uit en haal het netsnoer uit de stopcontact of achter de machine. • Open de deur. • Torx schroef (TX10) losdraaien van de rechter zijwand. Haal de rechter zijwand los van de machine.	
Stap 2 • Kabelboom stekkers (3x) verwijderen.	
Stap 3 • 2x Torx-schroeven (TX20) losdraaien van de molen.	

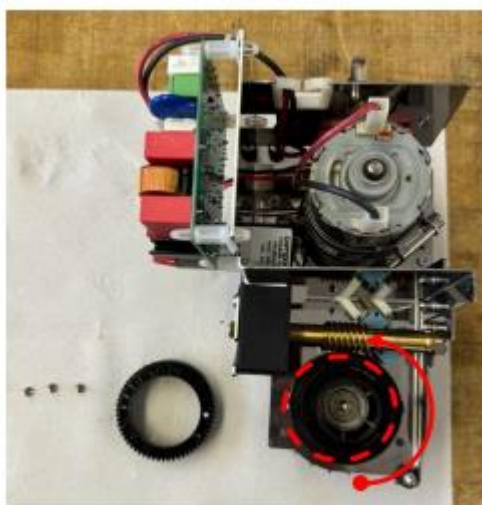
Instructie (vervolg):

Stap 4 • Haal de aardstekker los. • Molen uit de machine halen.	
Stap 5 • 3x Torx schroeven (TX10) los schroeven.	
Stap 6 • Verwijder het tandwiel.	

Instructie (vervolg):

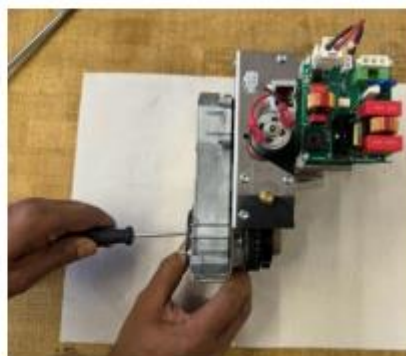
Stap 7

- Maalkegel tegen de klok losdraaien.



Stap 8

- Maalkegel met de hand verwijderen.
Belangrijk: Als het met de hand niet lukt, dan voorzichtig met een schroevendraaier los drukken.

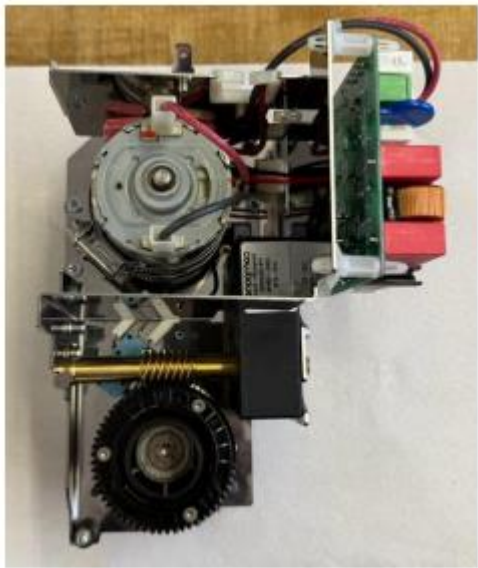


Stap 9

- Koffieresten in de groef verwijderen met borstel of stofzuiger of perslucht (indien beschikbaar).
- Rest van de molen schoonmaken van koffieresten met borstel of stofzuiger of perslucht (indien beschikbaar).



Instructie (vervolg):

Stap 10 Molen weer samen bouwen en in omgekeerde instructievolgorde terugplaatsen in de machine. <i>Belangrijk:</i> Maalkegel terugplaatsen en draai met de klok mee. De maalkegel moet makkelijk 2 volle omwentelingen ronddraaien tot aan de schakelaar.	
Stap 11 Voer na de werkzaamheden altijd een kalibratie uit op beide molens.	